

# 生のりつき真空パック壁紙の貼り方教室




## 壁紙必要メーター数(目安)

●4.5畳/25m ●6畳/30m ●8畳/35m ●10畳/40m ●12畳/45m ●15畳/50m

※窓の数、大きさに必要メーター数は変わります。


### 1 貼る面の調整

コンセントやスイッチ類のカバーを取りはずし、貼る面のホコリ・油などの汚れをきれいに落とします。凸凹・ヒビ割れ・釘の頭などはパテで平らにします。

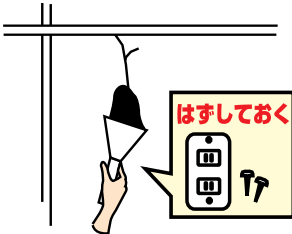


### 2 裁断と垂直だし

サイズを測り、5~6cm長めにカットします。壁紙をまっすぐ貼るためにオモリを下げ、垂直の印をつけます。床は汚れないようシートなどを敷き、柱、窓枠にマスキングテープを貼ります。

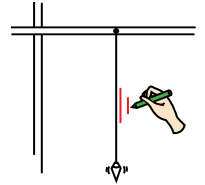

### 3 貼りつけ


保護フィルムを10cmほどはがし、あらかじめ印した垂直に壁紙を合わせ、上下とも2~3cm余分になるように位置を決めます。さらに30cmほど保護フィルムをはがし、押えバケで中央から左右に空気を押し出すように貼りつけます。正しく貼れたら、同じ要領で繰り返します。

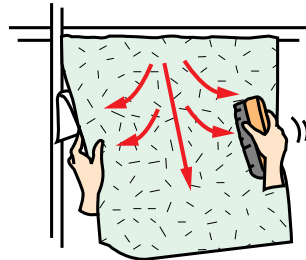

※ウキやシワができたなら、ゆっくりとその部分まではがしてもう一度押さえバケで空気を押し出すように貼り直してください。

### 4 カット


切り終わったら、上下の余分な部分を切り取り、ローラーで周囲を押さえます。

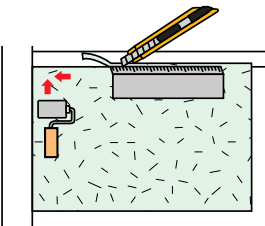

※カッターナイフの刃はこまめに折り、ねかせて使うとよく切れます。

### 5 つなぎ合わせ

1枚目の壁紙の端に壁紙専用マスキングテープを貼ります。つなぎ目を2cmほど重ね貼りし、重なった中央にカッティングメジャーをあてカッターナイフで切ります。余分な壁紙・マスキングテープを取り除き、つき合わせます。さらにつき合わせた部分をローラーで押さえつけてください。

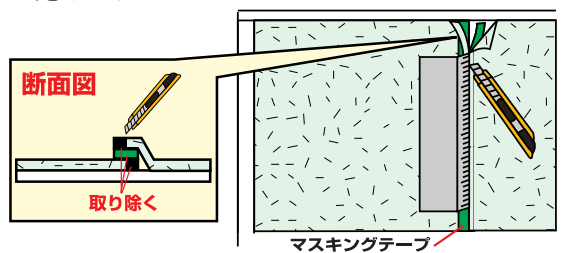

### 6 仕上げ

コンセント・スイッチなどの部分にかかる紙をカッターナイフで切り取り、はずしておいたカバーを取りつけます。最後にコーナーや、つなぎ目をローラーで押さえつけて出来上がりです。

## 必要な道具



## 貼る面の適否

貼る面の種類	ベニヤ	ハードボード	パーティクルボード	シックイ壁	壁紙	化粧合板	セニイ壁	ステンレス	タイル	プラスチック板	砂壁	土壁
適否	○	○	○	○	▲1	▲2	▲3	×	×	×	×	×

▲1 壁紙をはがしてからお貼りください。

▲2 表面をサンドペーパーがけしてからお貼りください。

▲3 セニイを取り除き、パテ・シーラーで下地調整してからお貼りください。

※貼る面が凸凹な面、三次曲面、天井、浴室、屋外へのご使用はお避けください。

## ⚠️ ご注意

- 貼る際に、シート裏面の生のりで汚れることがあるので、床にシートなどを敷いて作業を行ってください。
- 壁紙をはがしますと下地用の紙が壁に残りますので貼る前の壁の状態には戻りません。



〒130-0004 東京都墨田区本所 1-18-1  
 お客様相談室 ☎0120-406-410  
 【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00  
 (祝祭日、弊社指定休日を除く)  
<http://www.lintec-c.com>