

しっかり厚手のシートで車椅子の車輪のすり傷にも強い!



介護用 床 保護シート 約46cm×5m巻

透明・防水シート

キズ・汚れ防止

床暖房対応

貼る前に、下地をご確認ください。本品は屋内用です。屋外に貼ることはできません。

○ 貼れる面

・フローリング材

※上記以外はご使用になれません。

× 貼れない面

・じゅうたん・畳・タイル・プリント合板


・クッションフロア・コンクリート・モルタル

※確認後、貼る面のほこりや油分などの汚れを取り除きます。床面が汚れているとシートがはがれる原因となります。

※水拭きをした際は、十分に乾燥させてからシートを貼ってください。濡れているとシートが接着しません。

①シートをカットする

貼る面のサイズを測り、シートをカットします。(図1)
角を丸く切るとはがれにくくなります。
カットが終わりましたら、位置合わせをしてください。

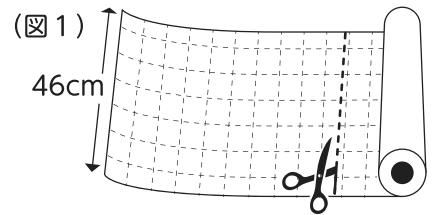

②フローリングに貼る




位置を決める



裏紙を
10cm程
はがす




裏紙を少しずつはがしながら、タオルやヘラで内側から外側へ空気を抜くように貼っていく。

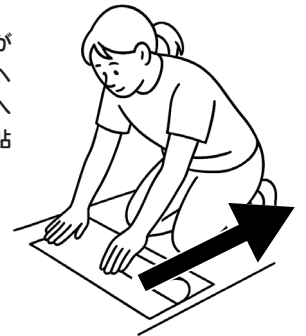

シートは手前から後ろに下がるようにして貼ると貼り付けがしやすいです。

③仕上げ

裏紙をすべてはがし終わったら、仕上げに全体をタオルやヘラで圧着してください。
四辺は特に十分に圧着してください。
貼り付け直後ははがれやすくなっていますので、めくったりしない様に約一日間養生期間をとってください。

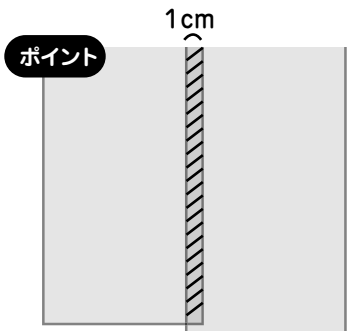

繋げて貼る場合はシートを1cm程重ねて貼ると、つなぎ目からの水分の浸透を防げます。

▲ ご注意

●濡れた状態では滑りやすいのでご注意ください。●本シートは、はがした際、フローリングを傷めないような特殊な粘着剤を使用していますが、フローリングの材質によっては、傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。●周辺が擦れてめくれてきたら交換時期なので、新しいシートに貼り換えてください。●本シートの角は直角になっていません。●圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがシートとフローリングの間に入ると、ハガレの原因になるので注意してください。●夏場の車内など高温の場所への放置は避けください。●火に直接触れる恐れのある場所へのご使用は避けください。●低温(10℃以下)の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15℃~35℃)お貼りください。●不要になった裏紙はスベリやすいので注意してください。●本製品は医薬品ではありません。製品上の特定ウイルスの数を減少させます。すべてのウイルスに効果があるわけではありません。●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●品質改善のため予告なく仕様を変更する場合があります。●使用後本シートをごみに出す時は、市町村の区分に従ってください。●本シートはフローリング用保護シートです。用途以外のご使用は避けください。

品質表示

●素材(断面図) 耐熱温度80℃

表面材	抗菌・抗ウイルス ラミネート
ベース	ポリエステル
粘着剤	アクリル系粘着剤
剥離紙	紙




ラベル



外装フィルム



介護用床保護シートKG200A05S



リフテックコマース株式会社

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5

JPR上野イーストビル6F

お客様相談室 TEL.03-6231-6125

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝日、弊社指定休日を除く)

http://www.lintec-c.com

品質には万全の注意を払っておりますが、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

MADE IN JAPAN